12. Кассетные рулло UNI 1, UNI 2
UNI 1 - Зебра, UNI 2 - Зебра, UNI 2-ПИМ

Эти системы созданы специально для окон ПВХ, металлопластиковых, металлодеревянных и алюминиевых конструкций. Это оптимальное решение для поворотно-откидных створок. Кассетные рулло этой системы устанавливаются на каждую створку окна отдельно и благодаря большому выбору тканей они вписываются в любой интерьер, а непрозрачные ткани типа black-out позволяют затемнить помещение, например в детской или при использовании проектора.

Система состоит из декоративного короба (кассеты) каплевидной формы, в который сматывается ткань рулло, при поднятии с помощью цепи управления, и боковых направляющих реек, не позволяющих ткани отклоняться от окна при повороте или при откидывании створки.

Цвет фурнитуры: белый, коричневый, тёмно-серый и чёрный. UNI 2-ПИМ: белый.

Сравнительные характеристики

Относительно обычных рулло у кассетных рулло систем UNI существует ряд преимуществ:

- оно идеально вписывается в интерьер окна, и становится с ним единым целым, создает лаконичность общей композиции окна;
- характерным отличием является то, что это изделие можно устанавливать на распашные створки окон. Окно будет полностью функционально и потребителю не нужно будет обращать внимание на поведение полотна рулло, особенно во время сквозняка, так как оно будет постоянно зафиксировано направляющими конструкции. Створку можно свободно перемещать как в горизонтальной, так и в наклонной плоскости (угол наклона до 15 градусов);
- полотно располагается максимально близко к стеклу, что снижает возможность повреждения ткани и позволяет полностью использовать пространство подоконника;
- большое преимущество этой системы и в том, что при монтаже можно избежать сверления оконного профиля, кассетное рулло крепится при помощи специального двустороннего скотча.

Особенности кассетных рулло

Кассетные рулло представлены системами UNI 1, UNI 2, UNI 1 - Зебра, UNI 2 - Зебра и UNI 2-ПИМ (пружинно-инерционный механизм). В чем же их принципиальное отличие?

- Они применяются на различных в исполнении окнах, а именно в зависимости от глубины и формы штапика удерживающего стеклопакет в конструкции окна. UNI 1, применяется в окнах с глубиной штапика 12 мм. и больше;
- UNI 2, UNI 2 - Зебра и UNI 2-ПИМ являются более универсальными системами, так как они не имеют ограничений по глубине штапика, т.е. эти системы можно устанавливать при любой глубине штапика и даже на плоскую поверхность. Также эту систему рекомендуется устанавливать на окна штапик которого имеет скошенную плоскость, несколько граней или штапик полукруглый;
- Системы имеют различного вида направляющие (UNI 1 и UNI 1 - Зебра — плоские, а UNI 2, UNI 2 - Зебра и UNI 2-ПИМ - П-образные, поэтому конструкция чуть больше выступает от вертикальной поверхности окна), подкладки блока управления, адаптер короба, а также в конструкции UNI 2, UNI 2 - Зебра и UNI 2-ПИМ присутствуют заглушки направляющих;
- При установке UNI 2, UNI 2 - Зебра и UNI 2-ПИМ видимая область окна остается неизменной, так как установка производится на пластиковую поверхность без перекрытия стеклянной части окна, UNI устанавливается в пространство между штапиками и поэтому часть оконного проема будет перекрыты, сверху - коробом, а справа и слева — направляющими;
- Для UNI 2, UNI 2 - Зебра и UNI 2-ПИМ возможен монтаж коробов на одном уровне, при установке UNI и UNI - Зебра на окно, которое имеет глухие створки и открывные, короба будут располагаться на разных уровнях;
- UNI 1 - Зебра и UNI 2 - Зебра сочетают в себе достоинства двух выше перечисленных систем: это лаконичность конструкции + оптимальное регулирование освещения и затемнения помещения.

Дополнительные элементы

1. Натяжитель цепи управления, цвет белый. Применяется для кассетных рулло (кроме UNI 2-ПИМ).

- **Натяжитель для цепи, белый**
- **Соединитель цепи управления безопасный, белый**

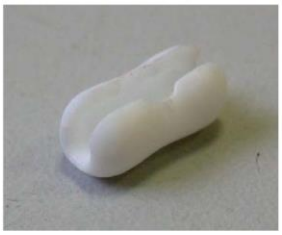

Натяжитель используется для постоянной фиксации цепи управления с возможностью поднятия и опускания ткани, что позволяет безопасно использовать изделие на открывающихся створках окна.

Натяжитель для цепи работает корректно только со специальным соединителем цепи. Натяжитель крепится на раму окна при помощи двустороннего скотча (идет в комплекте). При необходимости его можно легко отсоединить.

Пример установки

13. Кассетные руло Maxi Box

Рулонные шторы в коробе Maxi Box позволяют закрывать проемы больших размеров. В изделии используется короб, который имеет габаритные размеры: вынос от стены 78 мм, высота короба 80 мм. Монтаж короба возможен как к стене так и к потолку, при помощи металлических защелок. Для управления применяется пластиковая цепочка. Нижний металлический отвес имеет усиленную конструкцию.

Минимальная габаритная ширина изделия: 0,4 м.
Максимальная габаритная ширина изделия: 3,0 м.

Максимальная габаритная высота изделия: 4,5 м.

Ширина ткани меньше габаритного размера изделия на 39 мм.

Цвет фурнитуры: белый

Замер кассетных систем UNI, UNI — Зебра

Кассетные рулонные шторы UNI, UNI - Зебра предназначены для установки и эксплуатации на окнах с максимальным угол наклона 15°

Замер оконной конструкции для установки данной системы требует внимательности и точных измерений, и осуществляется по ребрам (кромкам) штапика. Замер рекомендуется производить поверенной рулеткой с металлической лентой не менее чем в трех местах по ширине и высоте и выбирать наименьший. При замере следует обращать внимание на расстояния от замеряемых вертикальных линий до ручки окна (должно быть не менее 1 см) и до стен проема при открытии окна. Расстояние до стен проема при открытии створки окна должно быть не менее 37 мм.

Указываемые в заявке размеры не являются габаритными, это технологические размеры.

Технологическая ширина изделия – расстояние между ребрами (кромками) вертикальных штапиков с точностью до 1 мм.

Технологическая высота изделия – расстояние между ребрами (кромками) горизонтальных штапиков с точностью до 1 мм.

Сторона управления – удобная для управления изделием.

Длина управления не может быть меньше 2/3 высоты готового изделия.

Укажите в листе замеров дополнительную комплектацию (установка со сверлением или без сверления).

Лист замеров должен быть согласован с клиентом и подписан двумя сторонами.

Перед оформлением заказа рекомендуется рассчитать габаритные размеры изделия по таблице представленной ниже.

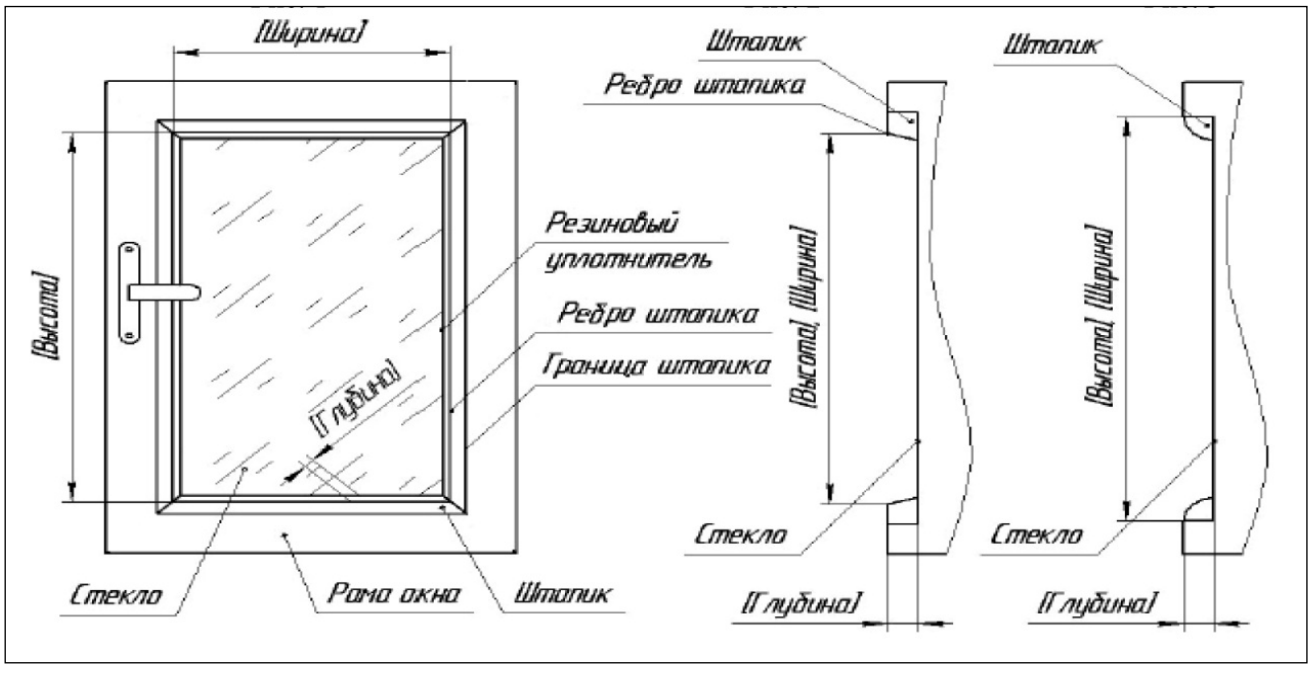

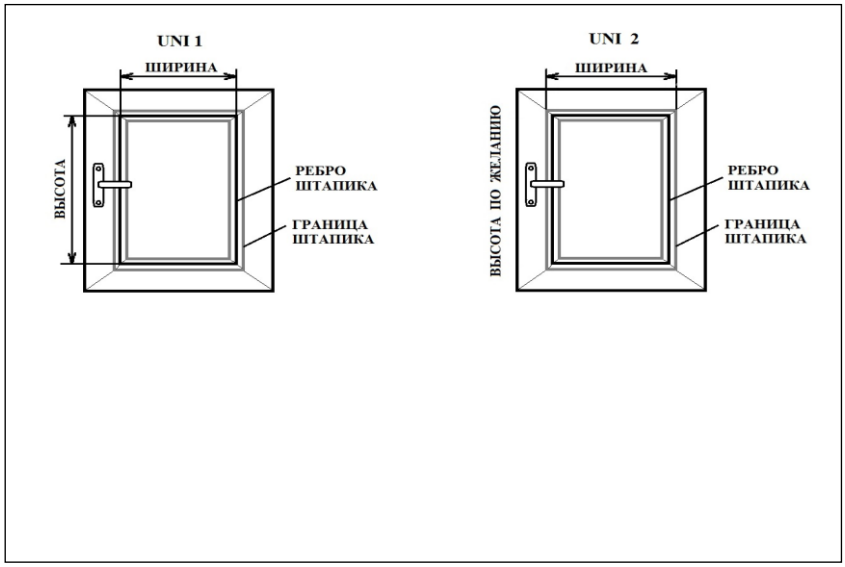

Таблица для определения габаритных размеров изделия исходя из технологических

и наоборот.

Размеры для UNI

L - ширина по ребру (кромке) штапика — *технологический*	1000	
H - высота по ребру (кромке) штапика - *технологический*	1500	
E - габаритная ширина	1030	L + 30
D1 - габаритная высота, установка на скотч (без сверления)	1538	H + 38
D2 - габаритная высота, установка на саморезы (со сверлением)	1527	H + 27

Размеры для UNI - Зебра

L - ширина по ребру (кромке) штапика - *технологический*	1000	
H - высота по ребру (кромке) штапика - *технологический*	1500	
E - габаритная ширина	1030	L + 30
D1 - габаритная высота, установка на скотч и на саморезы	1530	H + 30

Самым важным, что отличает обмер данной системы от других видов рулонных жалюзи, является то, что ткань системы UNI, UNI Зебра должна точно «вписаться» в проем между ребрами штапиков.

При установке двух и более изделий, находящихся на одной раме и устанавливаемых на поворотно-откидные или распашные и глухие створки будет перепад по высоте между коробами изделий. Совпадение полос для рулло Зебра в данном случае не будет.

Монтаж кассетных систем UNI, UNI - Зебра на саморезы

Крепление системы UNI может производиться как саморезами (к штапику окна), так и на двусторонний скотч. Первый способ крепления (саморезами) является самым распространенным, но надежность последнего способа крепления (на двухсторонний скотч) проверена многолетним опытом основоположников по производству и установке систем UNI, и предпочтительна для тех, кто хочет обойтись без сверлений.

Обязательно укажите предпочтения клиента в креплении системы UNI при приеме заказа, потому что крепление с помощью двустороннего скотча предусматривает дополнительную комплектацию к системе и отличается в монтаже.

Монтаж системы UNI на саморезы ведется строго горизонтально. Отклонение от линии горизонта ведет к неправильной работе изделия.

Определите место установки короба.

1. Перед началом монтажа снимите боковые крышки.

2. Приложив изделие к раме, произведите разметку отверстий короба (шилом, сверлом) и прикрутите его 4 саморезами в монтажные отверстия.

3. Обезжирьте участки поверхности боковых штапиков. Снимите защитный слой скотча с направляющих и приклейте их на боковые штапики вплотную к коробу.

4. Установите обратно боковые крышки.

5. Отрегулируйте высоту открывания и закрывания изделия, установив ограничители на цепь управления.

6. Установите фиксатор цепочки управления.

7. Проверьте работоспособность изделия.

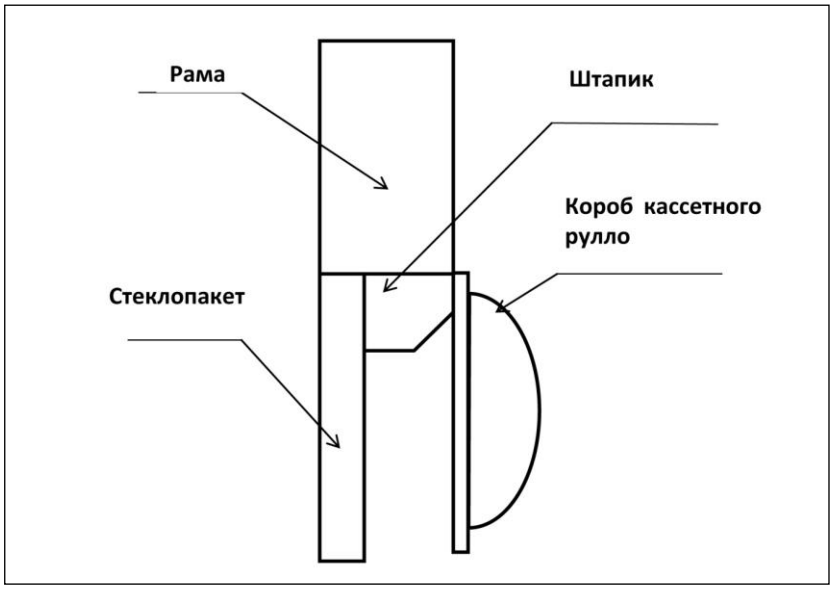

Монтаж кассетных систем UNI, UNI - Зебра в комплектации для приклеивания

Монтаж изделия ведется строго горизонтально. Отклонение от линии горизонта ведет к неправильной работе изделия.

Определите место установки короба

1.Обезжирьте участки поверхности оконного профиля, на которые будете приклеивать изделие.

2.Снимите защитный слой скотча с короба (подкладок блока управления и адаптера короба для приклеивания) и, плотно прижимая, приклейте всю конструкцию целиком.

3.Снимите защитный слой скотча с направляющих и, плотно прижимая, приклейте их на боковые штапики впритык к коробу.

4. Отрегулируйте высоту открывания и закрывания изделия, установив ограничители на цепь управления.

5. Установите фиксатор цепочки управления.

6. Проверьте работоспособность изделия.

Замер кассетных систем UNI 2, UNI 2 – Зебра и UNI 2 – ПИМ

Кассетные рулонные шторы UNI 2, UNI 2 - Зебра предназначены для установки и эксплуатации на окнах с максимальным угол наклона 15°
Кассетные рулонные шторы UNI-2 ПИМ предназначены для установки и эксплуатации на окнах с максимальным угол наклона до 90°

В отличие от системы UNI у системы UNI 2 замеряются размеры, которые определяются исходя из желания заказчика и особенностей конструкции оконной рамы (расположение ручек и петель).

Замер оконной конструкции для установки данной системы требует внимательности и точных измерений. Замер рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте и выбирать наибольший. При замере следует обращать внимание на расстояния от замеряемых вертикальных линий до ручки окна (должно быть не менее 1 см) и до стен проема при открытии окна. Расстояние до стен проема при открытии створки окна должно быть не менее 45 мм.

Указываемые в заявке размеры не являются габаритными, это технологические размеры.

Технологическая ширина изделия – расстояние по внешней стороне направляющих, исходя из конструктивных особенностей рамы (расположение ручек и петель, близость откоса).

Высота изделия – расстояние от верхней точки короба изделия до нижней точки заглушки направляющей.

Сторона управления – удобная для управления изделием.

Длина управления не может быть меньше 2/3 высоты готового изделия.

Укажите в листе замеров дополнительную комплектацию (установка со сверлением или без сверления).

Лист замеров должен быть согласован с клиентом и подписан двумя сторонами.

Перед оформлением заказа рекомендуется рассчитать габаритные размеры изделия по таблице представленной ниже.

Таблица для определения габаритных размеров изделия исходя из технологических и наоборот

Размеры для UNI 2, UNI 2 - Зебра и UNI 2 - ПИМ

L - ширина по направляющим – *технологический*	1000	
H - высота габаритная - *технологический*	1500	
E - габаритная ширина, по коробу	1018	L + 18
D1 - габаритная высота	1500	H + 0

При установке двух и более изделий системы UNI 2, UNI 2 - Зебра и UNI 2 - ПИМ находящихся на одной раме и устанавливаемых на открывающиеся (поворотно-откидные) и глухие створки возможен монтаж коробов на одном уровне.

Монтаж кассетных систем UNI 2, UNI 2 - Зебра и UNI 2 - ПИМ

Установка системы UNI 2, UNI 2 - Зебра на оконный профиль осуществляется приклеиванием на двусторонний скотч с последующей установкой на саморезы. ***Для UNI 2 - ПИМ установка всегда только на саморезы.***

Монтаж изделия ведется строго горизонтально. Отклонение от линии горизонта ведет к неправильной работе изделия. Определите место установки короба.

1. Обезжирьте участки поверхности оконного профиля, на которые будете приклеивать изделие.

2. Снимите защитный слой скотча с короба (подкладок блока управления и адаптера короба для приклеивания) и плотно прижимая, приклейте всю конструкцию целиком. Произведите разметку отверстий короба (шилом, сверлом) и прикрутите его 4 саморезами в монтажные отверстия.

3. Снимите защитный слой скотча с направляющих. Вставьте их в технологические пазы короба. Плотно прижимая, приклейте направляющие на боковую поверхность рамы окна.

4. Отрегулируйте высоту открывания и закрывания изделия, установив ограничители на цепочку управления.

5. Установите фиксатор цепочки управления.

1. Проверьте работоспособность изделия.

Гарантированные размеры готового изделия

Параметр	UNI, UNI 2		UNI - Зебра, UNI 2 - Зебра		UNI 2 - ПИМ	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Ширина, м	0,4	1,5	0,4	1,4	0,4	1,2
Высота, м	0,4	1,8 *(зависит от ткани)*	0,5	1,6	0,4	1,4
Длина управления, м	0,3*	Не ограничена	0,3*	Не ограничена	нет	

* Длина управления не может быть меньше 2/3 высоты готового изделия.

Фирма не несет ответственности за изделия, размеры которых выходят за пределы, указанные в таблице.

Примечание: для некоторых тканей возможно загибание кромок наружу, что не является браком и не может быть рассмотрено в качестве рекламации.

Отличия в UNI 1 и UNI 2

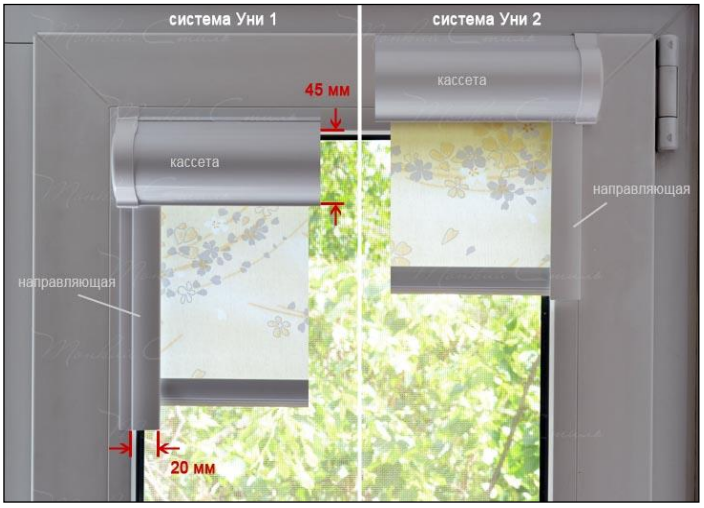

Варианты намотки ткани на трубу

Прямая намотка – ткань находится дальше от наблюдателя (ближе к стеклу), ***изготавливается по умолчанию***.

Обратная намотка – ткань находится ближе к наблюдателю (дальше от стекла), изготавливается по требованию.

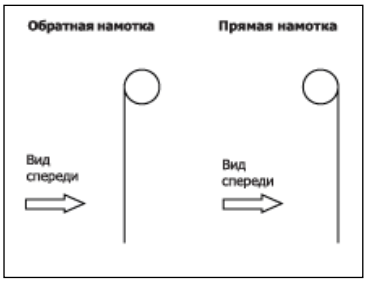

Варианты замера кассетных рулло при различных формах штапика

Кассетные рулло UNI предназначены для установки на рамы окон. Максимальный угол наклона окна с UNI, UNI 2, UNI-зебра, UNI 2-зебра — 15 градусов, UNI 2-пружиной — до 90 градусов. Установка короба возможна как на скотч, так и на саморезы (для UNI с пружиной установка рекомендуется всегда на саморезы). Все направляющие всегда устанавливаются на скотч.

1. Общие рекомендации по замеру UNI и UNI-зебра. Рулло UNI и UNI-зебра рекомендуется устанавливать на окна со штапиком прямоугольной, квадратной формы или близкой к прямоугольной, квадратной форме, глубина которого не менее 12 мм (16 мм если резиновый уплотнитель очень толстый и 14 мм для рулло UNI-Зебра), в этом случае замер технологической ширины и технологической высоты осуществляется по кромкам (ребрам) штапика.

На окна с радиусным и фигурным штапиком рулло UNI и UNI-зебра не устанавливаются.

<u>Штапик с двумя равнозначными сторонами</u>

Замер UNI и UNI-зебра происходит по кромке (ребру), отмечено чёрным маркером

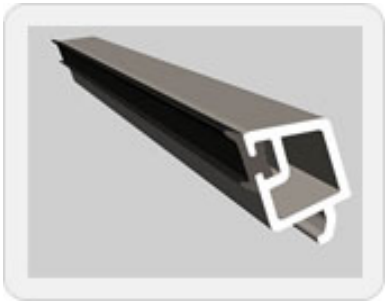

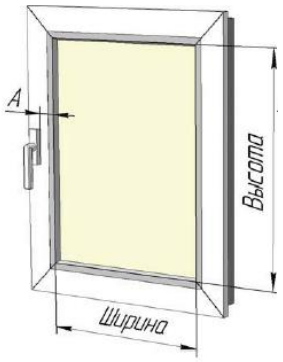

<u>Штапик с двумя неравнозначными сторонами, одна сторона больше другой</u>

Замер UNI и UNI-зебра происходит по центру большей из сторон, отмечено чёрным маркером

2. Общие рекомендации по замеру UNI 2, UNI 2-зебра, UNI 2 с пружиной. Рулло UNI 2, UNI 2-зебра, UNI 2 с пружиной допускается устанавливать на окна с любым типом штапика, кроме выступающего. Размеры в этом случае снимаются по габаритам штапика (по линиям стыка штапика и профиля рамы).

Штапик с двумя равнозначными сторонами

Замер UNI 2, UNI 2-зебра, UNI 2 с пружиной происходит по линии стыка штапика и рамы окна, отмечено чёрным маркером

Примечание: замер высоты, как показано на рисунке, приведет к перекрытию коробом части светового проема. Для избежания этого высоту следует замерять от верха рамы.

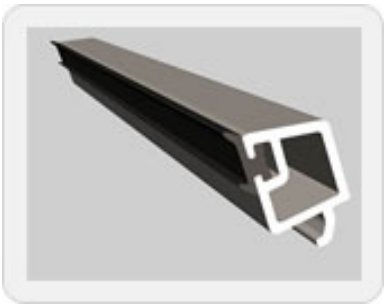

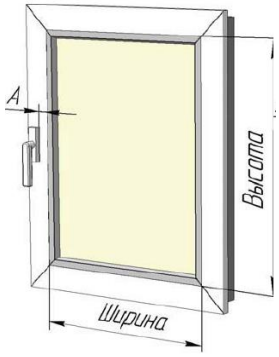

Штапик с двумя неравнозначными сторонами, одна сторона больше другой. При этом меньшая сторона, на которую будет установлена направляющая, должна быть более 6 мм

Вариант замера № 1. Замер UNI 2, UNI 2-зебра, UNI 2 с пружиной происходит по линии стыка штапика и рамы окна, отмечено чёрным маркером

Примечание: замер высоты, как показано на рисунке, приведет к перекрытию коробом части светового проема. Для избежания этого высоту следует замерять от верха рамы.

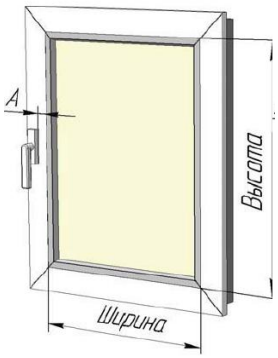

Штапик с двумя неравнозначными сторонами, одна сторона больше другой. При этом меньшая сторона менее 6 мм

Вариант замера № 2. Замер UNI 2, UNI 2-зебра, UNI 2 с пружиной происходит по линии отстоящей от линии стыка штапика и рамы окна на 10 мм, отмечено чёрным маркером

Штапик радиусный. Штапик фигурный. Штапик не заподлицо с рамой

Замер UNI 2, UNI 2-зебра, UNI 2 с пружиной происходит по линии отстоящей от линии стыка штапика и рамы окна на 10 мм

Дополнительные элементы

1. Боковые направляющие. Используется для минимизации боковых засветов и для удержания ткани. В направляющих установлены щеточные уплотнители. Размер направляющей: ширина 46 мм, глубина 27 мм. Возможны два варианта монтажа: накладной и встроенный.

2. Нижняя направляющая. Используется для минимизации засветов снизу изделия. В направляющей установлен щеточный уплотнитель.

Замер рулонных штор Maxi Box

Размер короба: вынос от стены 78 мм, высота короба 80 мм.
Размер направляющих: ширина 46 мм, глубина 27 мм.
Способ монтажа короба: к стене, к потолку.
Способ монтажа направляющих: накладной, встроенный или без направляющих.
Ширина ткани меньше ширины карниза на 39 мм (без использования направляющих).

- **Установка в проём.** При этом способе установки изделие будет закреплено в верхний откос проёма, такая установка подчеркивает форму и размеры проема окна и хорошо сочетается со шторами, однако может препятствовать открыванию окна.

  Перед проведением замера выберите место установки изделия по глубине подоконника (т.е. ближе или дальше от оконного стекла). Обратите внимание на выступающие части оконной рамы, например ручки.

Изделие может быть установлено как без направляющих, так и с направляющими, которые при этом закрепляются к правому и левому откосу.

Замер ширины проёма (L) следует проводить в трех местах: внизу, по центру и вверху окна и выбирать наименьший.

Габаритная ширина изделия = L +– 0 см.

Замер высоты проёма (H) следует проводить в трех местах: справа, по центру и слева окна и выбирать наименьший.

Габаритная высота изделия = H +– 0 см.

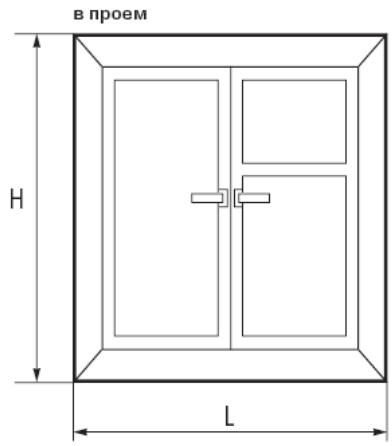

- **Установка на проём.** При этом способе установки, изделие будет закреплено над проёмом окна, в стену. Одним из вариантов является установка изделия в потолок, при небольшом размере перемычки (X). Препятствий для открывания окна не возникает, однако в этом случае сложно сочетать жалюзи со шторами.

Замер ширины проёма (L) следует проводить в трех местах: внизу, по центру и вверху окна и выбирать наибольший.

Габаритная ширина изделия = L + 9,2 см. (с направляющими)

Габаритная ширина изделия = L + 10 см. минимум (без направляющих)

Замер высоты проёма (H) следует проводить в трех местах: справа, по центру и слева окна и выбирать наибольший.

Габаритная высота изделия = H + 8 см. (высота короба) + 3 см. (высота нижнего отвеса)

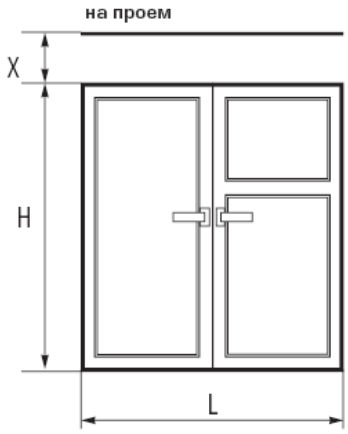

Последовательность монтажа рулло Maxi Box с цепочным механизмом на трубе 29 и 43 мм:

Кронштейны крепления входящие в комплект являются универсальными, т.е. предназначены для установки, как в потолок, так и к стене.

1. В зависимости от типа монтажа короба, надежно укрепить защелки к стене или потолку (При этом крайние защелки должны быть расположены на расстоянии примерно 10 см. от края карниза, остальные защелки необходимо равномерно распределить по ширине карниза).
2. Закрепить изделие в установленных защелках, для чего ввести в зацепление специальные выступы на коробе с коротким краем защелки и легким нажатием на короб, зафиксировать его с хвостовиком защелки, при этом должен раздаться характерный щелчок.
3. При наличии направляющих произвести их установку. Перед установкой направляющих их необходимо ввести в зацепление с коробом после чего заправить нижний отвес с тканью в направляющие. При встроенном или накладном монтаже направляющих произвести установку правой и левой направляющей саморезами, через отверстия выполненные на производстве, после чего установить в паз направляющих профиль закрывающий. Направляющие установить строго вертикально. При накладном монтаже направляющих возможно применение защелки для их крепления.
4. Отрегулировать высоту открывания и закрывания изделия, установив ограничители на цепь управления.

Правила эксплуатации рулло

КАССЕТНЫЕ РУЛЛО

Подъем и опускание ткани осуществляется цепочкой управления. Фиксация ткани возможна на любом уровне. Управление следует проводить плавно, без рывков и усилий, не допуская резких движений.

Благодаря специальной пропитке ткани, используемые для изготовления рулонных штор, защищены от выгорания и имеют пылеотталкивающие свойства, что делает эти изделия непритязательными в уходе. Чтобы рулонные шторы сохраняли свой первоначальный вид нужно помнить и соблюдать лишь несколько условий:

1. Избегайте прямого попадания грязи на полотно рулонной шторы (например, при мытье окна или приготовлении пищи). Лучше сверните шторы, если такая вероятность возрастет.
2. Используйте исключительно сухую чистку щеткой или пылесосом в уходе за рулонными шторами. Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и пылеотталкивающих свойств.
3. Некоторые виды ткани допускают бережную влажную чистку мягкой губкой с применением PH-нейтрального порошка, но после такой обработки тканевое полотно шторы следует обязательно просушить в развернутом виде.
4. Небольшие загрязнения можно осторожно удалить обычным ластиком.
5. Избегайте механической деформации ткани.
6. Механизм рулонных штор можно изредка смазывать силиконовым аэрозолем.
7. Рулонные ткани подвергаются исключительно сухой чистке мягкой щеткой или пылесосом

Кассетные рулло предназначены для установки и эксплуатации только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%. Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно, короб и другие комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани. В рулло UNI 1 Зебра и UNI 2 Зебра допускается перекос линий ткани, но в полностью закрытом состоянии щелей быть не должно.

Гарантийный срок – двенадцать месяцев, со дня продажи. Гарантия не распространяется на изделия, монтаж которых был выполнен с нарушением порядка установки; с нарушением правил по эксплуатации; с механическими повреждениями, возникшими после передачи товара потребителю.

КАССЕТНОЕ РУЛЛО С ПРУЖИНОЙ

Подъем и опускание ткани осуществляется специальной рукояткой, расположенной на нижнем отвесе. При этом рукоятку необходимо постоянно удерживать до фиксации полотна на необходимой высоте. Управление следует проводить плавно, без рывков и усилий, не допуская резких движений. При движении полотна вверх или вниз необходимо соблюдать такой угол наклона, чтобы добиться минимального трения направляющих по нижнему отвесу.

Кассетные рулло предназначены для установки и эксплуатации только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%. Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно, короб и другие комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.

Рулонные ткани благодаря специальной пропитке защищены от выгорания и имеют пылеотталкивающие свойства. Рулонные ткани подвергаются исключительно сухой чистке мягкой щеткой или пылесосом. Влажная чистка может способствовать деформации ткани и привести к потере пылеотталкивающих свойств. Небольшие загрязнения можно удалить обычным белым ластиком. При эксплуатации противопоказано перегибание ткани.

Гарантийный срок – двенадцать месяцев, со дня продажи. Гарантия не распространяется на изделия, монтаж которых был выполнен с нарушением порядка установки; с нарушением правил по эксплуатации; с механическими повреждениями, возникшими после передачи товара потребителю.

Расчет стоимости карнизной системы

ВАЖНО: Если ширина или высота изделия, принимает промежуточное значение, то при расчете стоимости цена берется за больший размер указанный в таблице.

Кассетное рулло UNI 1. Стоимость карнизной системы определяется по таблице, в зависимости от цвета. Стоимость дополнительных элементов (в зависимости от установки, со сверлением или без сверления).

Ширина технологическая 0,72 м, высота технологическая 1,28 м. Установка со сверлением. Цвет карнизной системы белый.

- Стоимость карнизной системы = 1555 р.
- Дополнительного комплекта — нет.

Ширина технологическая 1,14 м, высота технологическая 1,55 м. Установка без сверления. Цвет карнизной системы коричневый.

- Стоимость карнизной системы = 3270 р.
- Дополнительный комплект (рассчитывается по технологической ширине) = 1,14 х 240 = 274 р.
- Стоимость карниза = 3270 + 274 = 3544 р.

Кассетное рулло UNI 2. Стоимость карнизной системы определяется по таблице, в зависимости от цвета. Стоимость дополнительных элементов (в зависимости от установки, со сверлением или без сверления).

Ширина технологическая 0,83 м, высота технологическая 1,31 м. Установка со сверлением. Цвет карнизной системы белый.

- Стоимость карнизной системы = 1965 р.
- Дополнительного комплекта — нет.

Ширина технологическая 0,59 м, высота технологическая 1,46 м. Установка без сверления. Цвет карнизной системы коричневый.

- Стоимость карнизной системы = 2800 р.
- Дополнительный комплект (рассчитывается по технологической ширине) = 0,59 х 40 = 24 р.
- Стоимость карниза = 2800 + 24 = 2824 р.

Рулло UNI 1- Зебра и UNI 2 — Зебра. Стоимость изделия определяется по таблице UNI1 или UNI2, в зависимости от категории ткани и цвета карнизной системы.

UNI — 1 Зебра. Ширина изделия 0,59 м. высота изделия 1,24 м. Ткань «Стандарт белый» 2 категория. Цвет карнизной системы белый.

- Стоимость изделия = 2935 р.

В цену включено и стоимость карниза, и стоимость ткани, т.е. это цена готового изделия.

UNI 2 — Зебра. Ширина изделия 1,21 м. высота изделия 1,08 м. Ткань «Тренд коричневый» 3 категория. Цвет карнизной системы коричневый.

- Стоимость изделия = 9970 р.

В цену включено и стоимость карниза, и стоимость ткани, т.е. это цена готового изделия.

Рулло UNI 2 - ПИМ. Стоимость карнизной системы определяется по таблице.

UNI - ПИМ. Ширина изделия 0,75 м. высота изделия 1,36 м. Цвет карнизной системы белый.

Стоимость карнизной системы = 5808 р.

Расчет ткани осуществляется, как и в обычном рулло.